TOSHIBA　東芝電源カットリレー取扱説明書

対象機種	ARB-01PA

このたびは東芝電源カットリレーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの電源カットリレーを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
なお、お読みになったあとは必ず保存してください。

各部のなまえ

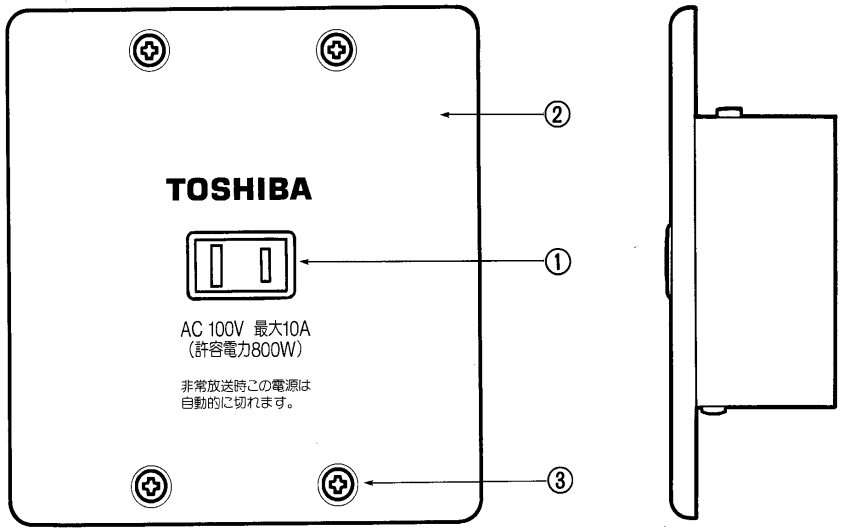

背面

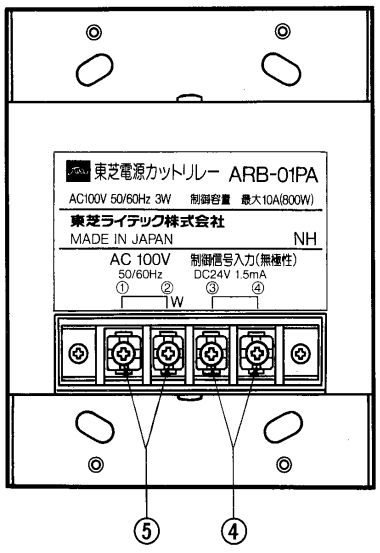

① 被制御電源コンセント
② ステンレスプレート
③ プレート取付ねじ
④ 制御信号入力端子
⑤ AC電源入力端子

特にご注意を

- 機器接続の際は、必ず非常放送設備の電源を切ってから作業してください。
- 非常放送設備本体が停電すると、本機の被制御電源コンセント①へ接続しているローカルアンプへの電源が切れますのでメンテナンス時等はご注意ください。

工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

<生産完了 2006年02月08日>

接続のしかた

非常放送設備の電源カットリレー端子と下図のように接続してください。

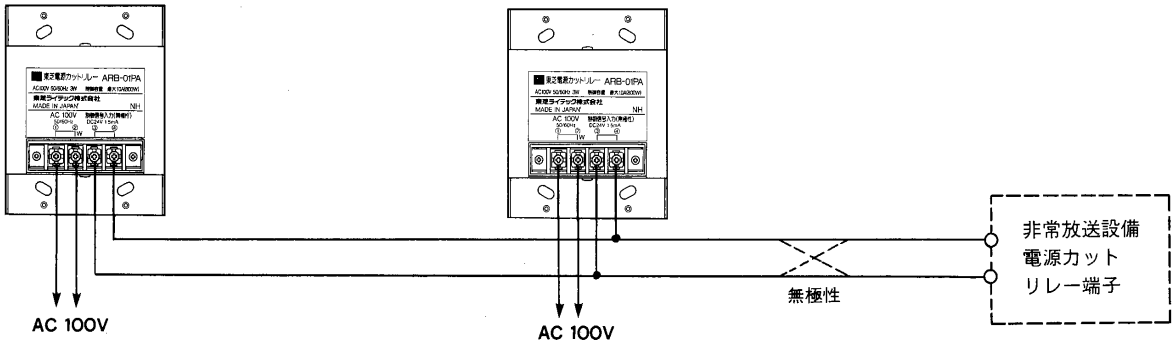

●非常放送設備側の電源カットリレー端子については、非常放送設備の取扱説明書または設置要領書をご覧ください。

取り付けかた

●プレート取付ねじをはずし下図のように2個用スイッチボックスに取付けてください。

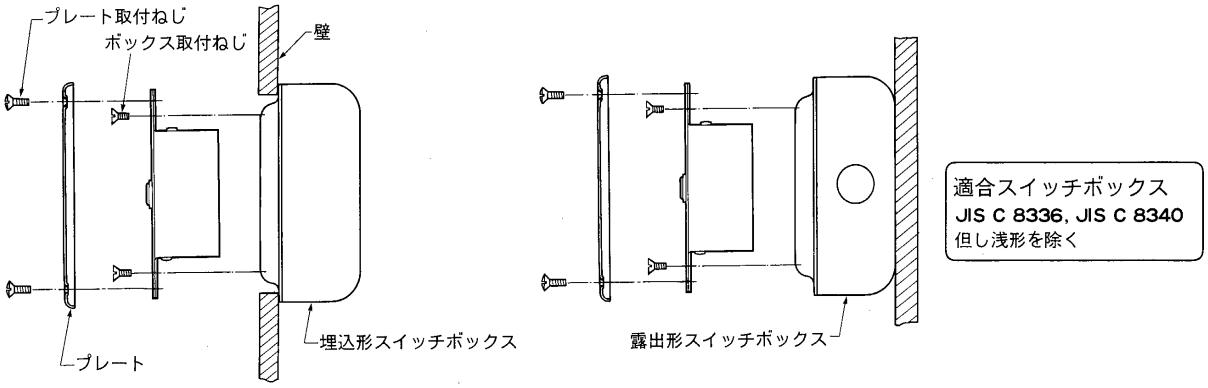

筐体取付ねじは付属しておりません。M4ねじをご用意ください。(M4×10)

仕　様・外観寸法図

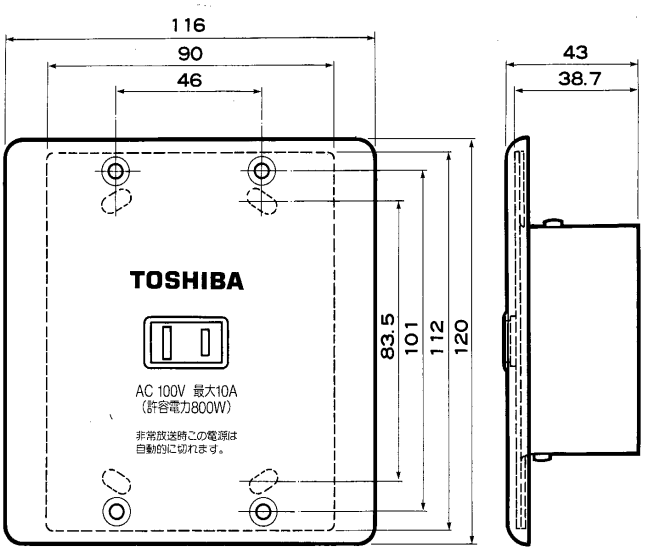

使用電源	AC100V　50/60Hz
消費電力	3W
被制御コンセント	AC100V　電流容量　最大 10A 電力容量　最大 800W
制御信号入力	DC24V　1.5mA　無極性
制御信号	常時DC24V入力　非常時　断
使用温度範囲	0℃～+40℃
外観	プレート：ステンレス ケース：鋼板
寸法	116(幅)×120(高さ)×43(奥行) mm
質量	約590g
適合ボックス	埋込形　2個用スイッチボックス JIS C 8336 深形 露出形　2個用スイッチボックス JIS C 8340 深形
付属品	取扱説明書…… 1 東芝お客様ご相談センター一覧表…… 1

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは本機の形名（ARB-01PA）と共に非常放送設備の形名もお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部　〒140　東京都品川区南品川2丁目2番13号(南品川JNビル) TEL (03) 5463－8779

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(12176)A
<生産完了 2006年02月08日>